COSORI®

User Manual

Premium II Chef Edition 6.2-Litre Air Fryer

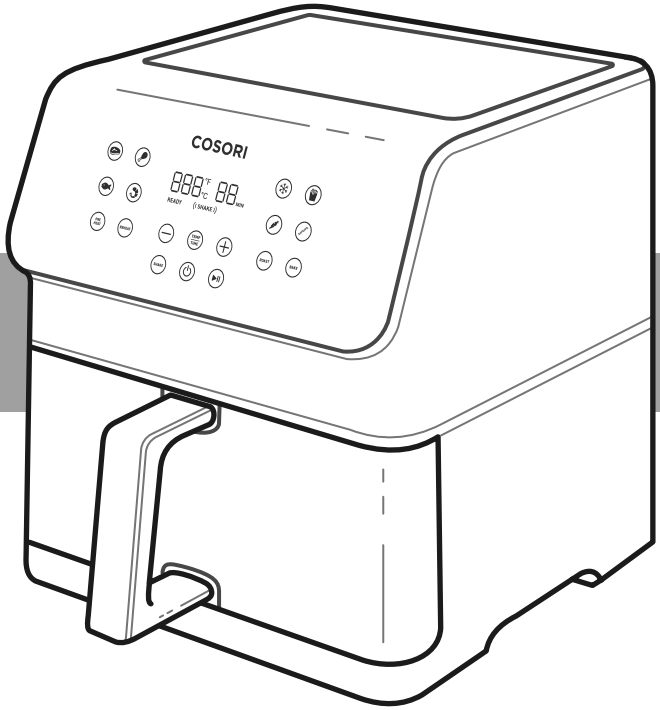

HU RO

Questions or Concerns?

hello@cosori.hu
hello@cosori.ro

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	**2**
Műszaki adatok	**2**
Biztonsági tudnivalók	**5**
Ismerje meg forrólevegős sütőjét	**9**
Kijelző	**10**
Üzenetek a kijelzőn	**11**
Az első használat előtt	**12**
A sütő használata	**13**
Tisztítás és karbantartás	**18**
Tartozékok	**19**
Hibaelhárítás	**19**
Jótállási információk	**21**
Ügyfélszolgálat	**23**

A csomag tartalma

1 × Premium II Chef Edition 6,2-literes forrólevegős sütő
1 × Crisper Plate
1 × Használati útmutató
1 × Gyorstájékoztató (angol nyelven)
50 × Papírtányér forrólevegős sütőhöz

Műszaki adatok

Típus	CAF-P651-KEUR
Tápellátás	AC 220–240V, 50/60Hz
Névleges teljesítmény	1700W
Űrtartalom	6.2 L / 6.5 qt (3–5 fő részére)
Hőmérséklet tartomány	75°–205°C / 170°–400°F
Időtartomány	1–60 perc
Méretek (fogantyúval együtt)	37.2 x 30 x 32.1 cm / 14.6 x 11.8 x 12.6 in
Méretek (fogantyú nélkül)	30.5 x 30 x 32.1 cm / 12 x 11.8 x 12.6 in
Súly	5.7 kg / 12.6 lb

Cuprins

Conținutul pachetului **3**
Specificații **3**
Măsuri de siguranță importante **25**
Cunoașteți-vă friteuza **29**
Diagrama afișajului **30**
Mesaje pe afișaj **31**
Înainte de prima utilizare **32**
Utilizarea friteuzei **33**
Curățare și întreținere **38**
Accesorii **39**
Depanare **39**
Informații privind garanția **41**
Serviciul de asistență pentru clienți **43**

Conținutul pachetului

1 × Friteuză Premium II Chef Edition de 6.2-Litri
1 × Placă Crisper
1 × Manual de utilizare
1 × Ghid de referință rapidă
50 × Farfurii de hârtie pentru friteuză

Specificații

Model	CAF-P651-KEUR
Sursa de alimentare	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Putere nominală	1700 W
Capacitate	6,2 l (pentru 3-5 persoane)
Intervalul de temperatură	75°–205 °C
Temporizator	1–60 min
Dimensiuni (inclusiv mâner)	37,2 x 30 x 32,1 cm
Dimensiuni (fără mâner)	30,5 x 30 x 32,1 cm
Greutate	5,7 kg

Köszönjük a vásárlást!

(Reméljük, legalább annyira szereti Cosori termékét, mint mi!)

Legyen kreatív a COSORI-val

Töltse le az ingyenes VeSync alkalmazást, hogy hozzáférjen a COSORI séfjeinek eredeti receptjeihez és videóihoz, lépjen kapcsolatba online közösségünkkel!

Fedezze fel a Cosori online receptkönyveket
cosori.hu/receptkonyvek

Nézze meg hetente frissülő receptjeinket *házi séfjeinktől*
cosori.hu/receptek

LÉPJEN KAPCSOLATBA A SÉFÜNKKEL

A séfjeink készséggel állnak rendelkezésére bármilyen kérdéssel kapcsolatban!

Email: hello@cosori.hu

A COSORI csapat nevében,

Boldog sütés-főzést!

OLVASSA EL ÉS ŐRZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A sütő használata során tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Olvassa át a teljes útmutatót.

Legfontosabb biztonsági jellemzők

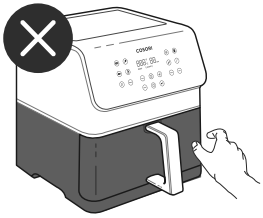

1. ábra

- **Ne** érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyút.*[1. ábra]*

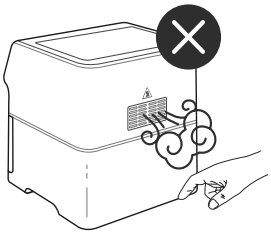

2. ábra

- **Ne** zárja el a szellőzőnyílásokat. A nyílásokon keresztül forró gőz szabadul fel. Tartsa kezét és arcát távol a nyílásoktól.*[2. ábra]*

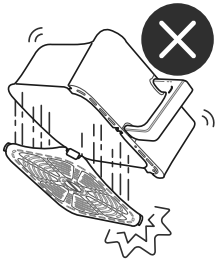

3. ábra

- **VIGYÁZAT:** A forró crisper plate a kosár megfordításakor kieshet. *[3. ábra]*

Megjegyzés:

- *Stabilan helyezze a crisper plate-et a kosárba, hogy csökkentse a kiesés esélyét.*
- ***Mindig** használjon fogót a forró étel óvatos eltávolításához.*

Általános biztonság

- Az áramütés elleni védelem érdekében, **ne merítse a készülék vezetékét**, dugóját vagy házát vízbe vagy más folyadékba.
- Szigorú felügyeletre van szükség, ha a sütőt gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt ki- vagy behelyezi az egyes részeit.
- **Ne** használja a sütőt, ha az sérült, nem működik, vagy ha a vezeték vagy a dugó sérült. Forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd 23. oldal).
- A Cosori által nem engedélyezett tartozékok használata sérüléseket okozhat.
- **Ne** használja kültéren.
- **Ne** helyezze a sütőt vagy annak bármely alkatrészét a tűzhelyre, gáz- vagy elektromos égő közelébe, vagy felmelegített sütőbe.
- Legyen rendkívül óvatos a sütő mozgatásakor (vagy a kosár eltávolításakor), ha az forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmaz.
- A crisper plate-et **mindig** tegye hőálló felületre, miután kivette a kosárból.
- **Ne** tisztítsa fém súrolóval. A fémdarabok letörhetnek a betétről és az elektromos alkatrészekhez érhetnek, ezzel fennáll az áramütés veszélye.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- **Ne** engedje, hogy gyerekek tisztítsák vagy karbantartást végezzenek a készüléken, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A sütő nem működtethető külső időzítővel vagy távirányító-rendszerrel.
- **Ne** használja a sütőt a rendeltetésétől eltérő célra.
- Kereskedelmi célra nem alkalmas. **Csak** otthoni célra használható.

Megjegyzés: *A tartozékok tisztítására vonatkozó irányelveket lásd* ***Tisztítás és karbantartás*** *(18. oldal).*

Sütés közben

- Használja lapos, stabil, hőálló felületen, hőforrásoktól vagy folyadékoktól távol.
- A sütő **csak** forró levegővel működik. **Soha** ne töltse meg a kosarat olajjal vagy zsírral.
- **VIGYÁZAT:** Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében **csak** a kivehető kosárban sütheti az ételt.
- A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében **ne** tegyen túl sok ételt vagy fém eszközöket a sütőbe.
- **Ne** töltse túl a sütő kosarát. A felhalmozott mennyiségű étel hozzáérhet a fűtőtekercsekhez, és tűzveszélyt okozhat.
- **Ne** érintse meg a kosarat illetve a crisper plate-et a sütés közben vagy közvetlenül utána.
- **Ne** fedje le a sütő egyetlen részét sem alufóliával, kivéve a kosarat, ha a recept ezt írja.
- **Ne** tegyen papírt, kartont, nem hőálló műanyagot vagy hasonló anyagokat a készülékbe.
- **Soha** ne tegyen sütőpapírt vagy sütőfóliát a sütőbe anélkül, hogy étel lenne rajta. A légmozgás miatt a papír megemelkedhet és hozzáérhet a fűtőtekercsekhez.
- **Mindig** használjon hőálló edényeket. Legyen rendkívül óvatos, ha nem fém vagy üveg edényeket használ.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket, és ne engedje, hogy az éghető anyagokhoz érjen (függönyök, drapériák, falak stb.), amikor be van kapcsolva.

- **Ne** tegyen tárgyakat a sütő tetejére, amikor az be van kapcsolva.
- **Ne** tároljon a Cosori által ajánlott tartozékokon kívül más anyagokat a készülékben, amikor az nincs használatban.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszer a ⏻ gombot. A sütő hangjelzést ad, ⏻ narancssárgára vált, és a többi gomb kikapcsol.
- Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a sütőt, ha sötét füst száll ki belőle. A fehér füst normális, amelyet a melegedő zsír vagy a kifröccsenő étel okoz, de a sötét füst azt jelenti, hogy az étel ég, vagy áramköri probléma van. Várja meg, amíg a füst eloszlik, mielőtt kihúzza a kosarat. Ha az ok nem égett étel volt, forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (23. oldal).
- **Ne** hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.

Tápegység és kábel

- Kapcsolja ki a sütőt, mielőtt kihúzza a dugót a konnektorból.
- **Ne** hagyja, hogy a tápkábel (vagy bármilyen hosszabbító kábel) az asztal vagy a pult szélén lelógjon, vagy forró felületekhez érjen.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében távolítsa el és dobja ki a sütő hálózati csatlakozójára szerelt védőburkolatot.
- **Soha** ne használjon pult alatti konnektort, amikor a sütőt csatlakoztatja.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a JPK Trading Kft.-nek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie az elektromos vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az **Ügyfélszolgálattal** (23. oldal).
- Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- A készülék csak **220-240 V-os, 50/60 Hz**-es elektromos rendszerrel használható. **Ne** csatlakoztassa más típusú konnektorba. *[4. ábra]*

Hosszabbító kábelek

- A készülék rövid tápkábellel van ellátva, hogy csökkentse a hosszabb kábelbe való belegabalyodás vagy megbotlás kockázatát.
- Hosszabb hosszabbítókábelek is kaphatók és használhatók, ha óvatosan bánik velük. Ilyen esetben:
  - A kábelkészlet vagy hosszabbító jelzett elektromos teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a sütő elektromos teljesítménye.
  - A zsinórt úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjon a pult vagy az asztallap fölé, ahol a gyerekek meghúzhatják vagy akaratlanul megbotolhatnak benne.
  - Ha a készülék földelt típus, a kábelnek vagy a hosszabbítónak 3-eres földelt kábelnek kell lennie.

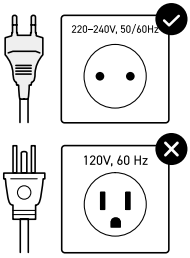

4. ábra

Elektromágneses mezők (EMF)

A COSORI Forrólevegős sütő megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Megfelelő kezelés esetén és a jelen használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően a készülék a ma rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján biztonságosan használható.

Megjegyzés: *A következő szimbólummal jelölt tárgyak magas hőmérsékletet érhetnek el, ezért óvatosan kell használni őket.*

Ez a termék megfelel a RoHS-szabványnak.
Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek és módosításainak.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmében.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, az ártalmatlanító szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ISMERJE MEG FORRÓLEVEGŐS SÜTŐJÉT

A COSORI Air Fryer gyors, 360°-os légkeringetési technológiát használ, hogy kevés olajjal vagy anélkül süsse a gyors, ropogós, ízletes ételeket, akár 85%-kal kevesebb olajjal, mint a hagyományos fritőzök. A felhasználóbarát, egyérintéses vezérléssel, tapadásmentes kosárral és intuitív, biztonságos kialakítással a COSORI Air Fryer a konyhája sztárja.

A sütő rajza

Megjegyzés:

- ***Ne** próbálja meg felnyitni a sütő tetejét. Ez nem egy fedél. [**5. ábra**]*
- *A kosár és a crisper plate tapadásmentes bevonattal készült. PFOA- és BPA-mentes.*

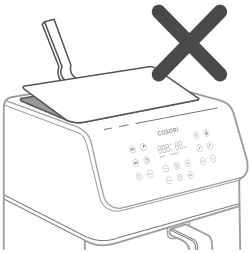

5. ábra

Hátulnézet ***Elölnézet***

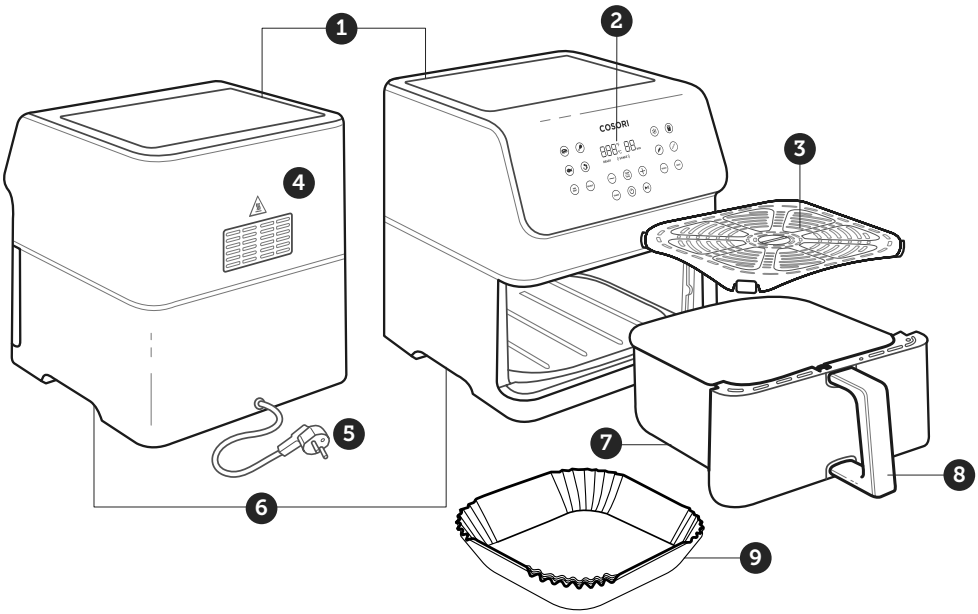

1. Légbeömlő
2. Kijelző
3. Crisper plate
4. Légkivezető
5. Tápkábel
6. Készülékház markolata
7. Kosár
8. Kosárfogantyú
9. Papírtányér forrólevegős sütőhöz

KIJELZŐ

Megjegyzés:

- *Amikor megnyom egy gombot egy sütési funkció használatához, a gomb kékre vált, jelezve, hogy az aktív. Újbóli megnyomásával a funkció kijelölése megszűnik, és visszatér a manuális sütéshez.*
- *A sütési funkciók mentéséhez vagy visszaállításához lásd:* ***Sütési funkció beállításai*** *(lásd 14. oldal).*

Sütési funkciók

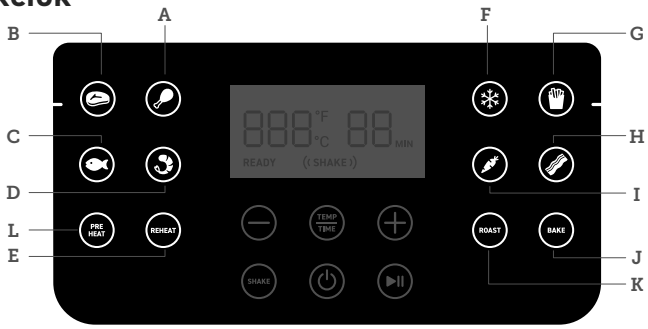

A. Csirke
B. Steak
C. Tenger gyümölcsei
D. Rák
E. Újramelegítés
F. Fagyasztott élelmiszerek
G. Sültkrumpli
H. Bacon
I. Zöldségek
J. Sütés
K. Pirítás
L. Előmelegítés

Megjegyzés: *Az előmelegítés be/ki kapcsolása (különféle sütési funkciók vagy normál sütés során).*

Vezérlőpanel

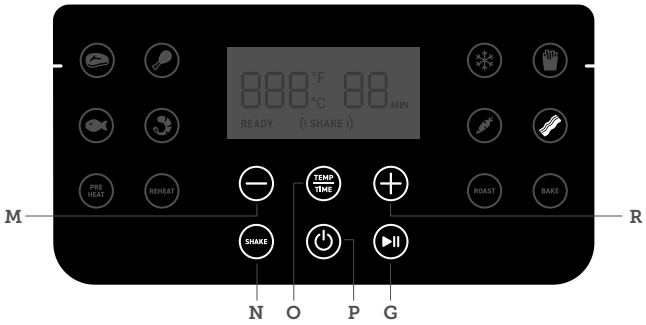

M. Idő/hőmérséklet csökkentése
N. Rázási emlékeztető be/kikapcsolása
O. Váltás az idő és a hőmérséklet szabályozása között
P. Be/kikapcsolás
Q. Indítás/szünet
R. Idő/hőmérséklet növelése

KIJELZŐ (FOLYTATÁS)

Kijelző

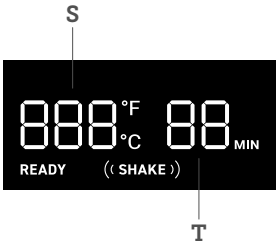

S. Hőmérséklet kijelző
T. Idő kijelző

ÜZENETEK A KIJELZŐN

A sütési funkció befejeződött.

Emlékeztető az étel rázására vagy megfordítására.

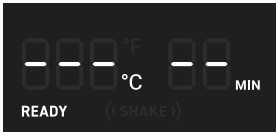

Az előmelegítés befejeződött, a sütő üzemkész. Tegye az ételt a kosárba.
A sütés akkor kezdődik, amikor a kosarat visszahelyezi a helyére.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Beállítás

1. Távolítson el minden csomagolást a sütőről, beleértve az ideiglenes matricákat is.
2. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes, hőálló felületre! Tartsa távol az olyan helyektől amit a gőz károsíthat! (például falaktól, vagy szekrényektől).

Megjegyzés: *Hagyjon legalább 13 cm-t a sütő mögött és felett! [**6. ábra**] Hagyjon elegendő helyet a kosarak eltávolításához!*

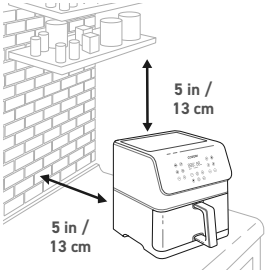

6. ábra

3. Alaposan mossa el a kosarat és a crisper plate-et mosogatógépben vagy karcmentes szivaccsal.

Megjegyzés: *Mosás után vízfoltok lehetnek a kosáron. Ez normális. A kosár teljes megszáradásához 15 percig üzemeltesse a sütőt.*

4. Törölje át a készülék belsejét és külsejét egy enyhén nedves ruhával. Törlőkendővel törölje szárazra.
5. Igazítsa a crisper plate-en lévő nyilakat a kosáron lévő nyilakhoz, és a behelyezéskor nyomja le erősen. Helyezze a kosarat a sütőbe. [***7. ábra***]

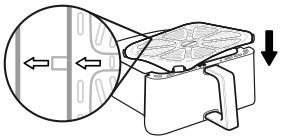

7. ábra

Próbaüzem

A próbaüzem segít megismerkedni a sütővel, megbizonyosodhat arról, hogy megfelelően működik, és megtisztítja az esetleges maradványoktól a folyamat során.

1. Győződjön meg róla, hogy a sütőkosár üres, és csatlakoztassa a sütőt.
2. Nyomja meg a **PREHEAT** gombot. A kijelzőn "**205°C**" és "**5 MIN**" felirat látható.
3. Nyomja meg a ▶II ikont az előmelegítés megkezdéséhez. Amikor az előmelegítés befejeződött, a sütő hangjelzést ad.
4. Húzza ki a kosarat, és hagyja 5 percig hűlni. Ezután tegye vissza az üres kosarat a sütőbe.
5. Nyomja meg a gombot a **Steak** funkció kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a "**205°C**" és a "**10 MIN**".
6. Nyomja meg kétszer a **TEMP/TIME** gombot. Az idő villogni fog a kijelzőn. Nyomja meg egyszer a **—** gombot, hogy az időt 5 percre módosítsa.

Megjegyzés: *Opcionálisan nyomja meg a **SHAKE** gombot a rázás emlékeztető kikapcsolásához, és nyomja meg a **PREHEAT** gombot az előmelegítés megszüntetéséhez.*

7. Nyomja meg a ▶II gombot a kezdéshez. A folyamat végét a sütő sípolással jelzi.
8. Húzza ki a kosarat. Ezúttal hagyja a kosarat 10-30 percig teljesen kihűlni.

Megjegyzés:

- *Bármely sütőnek lehet műanyag szaga a gyártási folyamatból adódóan. Ez normális. Ha a műanyagszag nem csökken a próbaüzem után, forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd 23. oldal).*
- *Óvatosan fordítsa el a kosarat sütés után, mert a forró crisper plate kieshet és biztonsági kockázatot jelenthet.*

A SÜTŐ HASZNÁLATA

Előmelegítés

Javasoljuk az előmelegítést, mielőtt az ételt a sütőbe helyezné, kivéve, ha a készülék már forró. Előmelegítés nélkül az étel nem sül meg tökéletesen.

1. Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a ⏻ gombot a kijelző bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a **PREHEAT** (ELŐMELEGÍTÉS) gombot. A kijelzőn a "**205°C**" és "**5 MIN**" felirat jelenik meg.
3. Opcionálisan a **+** vagy **—** gombok megnyomásával módosíthatja a hőmérsékletet. Az idő automatikusan módosul.
4. Nyomja meg a ⏯ gombot az előmelegítés megkezdéséhez.
5. Amikor az előmelegítés befejeződött, a sütő 3 hangjelzést ad. A kijelzőn megjelenik a beállított előmelegítési hőmérséklet. [*8. ábra*]

Hőmérséklet	Idő
205°C / 400°F	5 perc
200°C / 390°F	5 perc
195°C / 380°F	5 perc
190°C / 370°F	5 perc
180°C / 360°F	4 perc
175°C / 350°F	4 perc
170°C / 340°F	4 perc
165°C / 330°F és alatta	3 perc

8. ábra

Megjegyzés:
- *Ha készenléti állapotban 3 percig nem nyomja meg a gombokat, a készülék törli az összes beállítást.*
- *Minden sütési funkció (kivéve a Bacon) tartalmazza az előmelegítést. Az előmelegítési fázis (Preheat) kihagyásához nyomja meg a **PREHEAT** gombot.*

Sütés

Megjegyzés:
- ***Ne** tegyen semmit a sütő tetejére. Ez megzavarja a légáramlást, és rossz sütési eredményt okoz. [9. ábra]*
- *A készülék nem fritőz. **Ne** töltse meg a kosarat olajjal, sütőzsírral vagy bármilyen folyadékkal.*
- *Vigyázzon a forró gőzzel, amikor kiveszi a kosarat a gépből.*

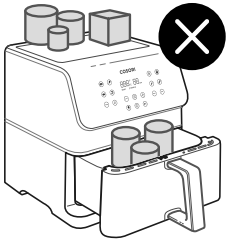

9. ábra

Sütési funkciók beállításai

A sütési funkció használata a legegyszerűbb módja a levegős sütésnek. A sütési funkciók bizonyos ételek elkészítéséhez ideális időre és hőmérsékletre vannak programozva.

- Testre szabhatja a funkció idejét (1-60 perc), hőmérsékletét (75°-205°C / 170°-400°F), előmelegítési beállításait és a Shake Reminder (rázási emlékeztető) beállításait, hacsak nincs másképp jelölve.
- Funkció testreszabása:

  1. Válasszon ki egy funkciót, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet. Opcionálisan hozzáadhatja/eltávolíthatja a Rázási emlékeztetőt a **SHAKE** gomb megnyomásával, és hozzáadhatja/eltávolíthatja az Előmelegítést a **PREHEAT** gomb megnyomásával.
  2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció ikon gombját, amíg a sütő hangjelzést nem ad.

- Funkció visszaállítása:
  - Anélkül, hogy változtatásokat végezne, nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció ikonját és a Temp/Time ikonját 3 másodpercig, amíg a készülék hangjelzést nem ad.

- Az összes funkció visszaállítása:
  - Tartsa lenyomva a **+** és a **—** gombot 3 másodpercig, amíg a készülék hangjelzést nem ad.

Az adatok eltérőek lehetnek. Nézze meg a Gyorstájékoztatót és a Receptkönyvet a funkciók testreszabásához a tökéletes eredmények eléréséhez.

Megjegyzés: *A gép a legközelebbi bekapcsolásakor megjegyzi a legutolsó sütési funkció beállításait.*

Funkció	Szimbólum	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett idő (perc)	Előmelegítés	Shake (rázás emlékeztető)*
Steak		205°C / 400°F	10	✓	✓
Csirke		200°C / 390°F	20	✓	✓
Tenger gyümölcsei		190°C / 370°F	10	✓	
Rák		190°C / 370°F	6	✓	✓
Bacon		160°C / 320°F	8		
Fagyasztott élelmiszerek		195°C / 380°F	12	✓	✓
Sült krumpli**		195°C / 380°F	18	✓	✓
Zöldségek		205°C / 400°F	10	✓	✓
Pirítás	ROAST	195°C / 380°F	15	✓	✓
Sütés	BAKE	165°C / 330°F	20	✓	
Előmelegítés	PRE HEAT	205°C / 400°F	5 (automatikus beállítás)		
Újramelegítés	REHEAT	200°C / 390°F	5		

***** *További információkért lásd:* ***Az étel rázása*** *(16. oldal).*

****** *A sült krumpli sütésére vonatkozó tippeket lásd:* ***Sütési útmutató*** *(17. oldal).*

Sütés

1. Tegye a crisper plate-et a kosárba. A crisper plate lehetővé teszi, hogy a felesleges olaj lecsöpögjön a kosár aljára.

Megjegyzés:
- *A crisper plate nem használható minden recepthez, például muffinokhoz és kenyerekhez.*
- *Beillesztéskor igazítsa egymáshoz a crisper plate-et és a kosár alján lévő nyilakat.*

2. Válassza ki a sütési funkciót (lásd 10. oldal).

Megjegyzés: *Egyes ételek sütéséhez ideális idő és hőmérséklet van beprogramozva. Egyéni időt és hőmérsékletet is beállíthat anélkül, hogy funkciót kellene módosítania.*

3. Opcionálisan testre szabhatja a hőmérsékletet és az időt, be/ki kapcsolhatja az előmelegítést, és hozzáadhat/eltávolíthat egy rázási emlékeztetőt. Ezt a sütés során bármikor megteheti.
   a. Nyomja meg a **TEMP/TIME** gombot a hőmérséklet vagy az idő módosításához. A hőmérséklet vagy az idő villogni fog a kijelzőn.
   b. Nyomja meg a **+** vagy **–** gombot a hőmérséklet (75°-205°C / 170°-400°F) vagy az idő (1-60 perc) módosításához.

Megjegyzés:
- *Az idő vagy a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **+** vagy **–** gombot.*
- *Ha nem nyomja meg a **TEMP/TIME** gombot, akkor a **+** vagy **–** gomb megnyomásával automatikusan változik a hőmérséklet.*

   c. Nyomja meg a **SHAKE** gombot a Rázási emlékeztető hozzáadásához/eltávolításához.
   d. Nyomja meg a **PREHEAT** gombot az előmelegítés hozzáadásához/eltávolításához.

4. Nyomja meg a ▶II gombot a sütés megkezdéséhez.

5. Ha az előmelegítés befejeződött, tegye az ételt a kosárba, amikor a kijelzőn megjelenik a air fryer.[***10. ábra***]

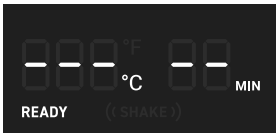

10. ábra

6. Ha a Rázási emlékeztető be van kapcsolva, akkor a sütési idő felénél a készülék 5 hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik és villogni kezd a **((SHAKE))** felirat.
   a. Húzza ki a kosarat a sütőből, vigyázva a forró gőzzel. A gép automatikusan megszakítja a sütést, és a kijelző kikapcsol, amíg a kosarat vissza nem helyezi.
   b. Rázza vagy forgassa meg az ételt.
   c. Tegye vissza a kosarat a készülékbe.

Megjegyzés: *Lásd **Az étel rázása** (16. oldal).*

7. A sütő 3 hangjelzést ad, amikor a sütés befejeződött. A kijelzőn megjelenik: [***11. ábra***]

11. ábra

8. Vegye ki a kosarat a gépből, vigyázva a forró gőzzel.
9. Szedje ki az ételt a kosárból.
   a. Győződjön meg róla, hogy a kosarat vízszintes, sík felületre helyezi.

FIGYELEM: A forró crisper plate a kosár megfordításakor kieshet.

b. Figyeljen a kosárban összegyűlt forró olajra vagy zsírra. A fröccsenés elkerülése érdekében a kosár visszahelyezése előtt öntse ki az olajat. [*12. ábra*]

10. Tisztítás előtt hagyja kihűlni.

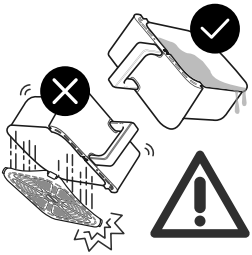

12. ábra

Az étel rázása

Hogyan rázzuk az ételt

- Sütés közben húzza ki a kosarat a sütőből, és rázza, keverje vagy fordítsa meg az ételt.

a. Az étel rázása:

- Tartsa a kosarat biztonsági okokból közvetlenül hőálló felület felett. Rázza meg a kosarat.

b. Ha a kosár túl nehéz, hogy megrázza:

1. Helyezze a kosarat egy hőálló tartóra vagy felületre.
2. Óvatosan rázza meg a kosarat.

Megjegyzés: Ne *használja ezt a módszert, ha fennáll a forró folyadék kifröccsenésének veszélye.*

c. Ha a kosár túl nehéz a rázáshoz, és forró folyadékok vannak benne:

1. Helyezze a kosarat egy hőálló tartóra vagy felületre.
2. Használjon fogót az étel átkeveréséhez vagy megfordításához.

- Amikor kiveszi a kosarat, a készülék automatikusan megszakítja a sütést. Biztonsági funkcióként a kijelző kikapcsol, amíg a kosár vissza nem kerül a helyére.
- Ha visszahelyezi a kosarat, a sütés automatikusan folytatódik.
- Kerülje a 30 másodpercnél hosszabb rázást, mert a sütő elkezdhet kihűlni.

Mit rázzunk

- Az egymásra halmozott kis ételeket, mint például a sült krumpli vagy a nuggets, általában fel kell rázni.
- Rázogatás nélkül az ételek nem lesznek ropogósak vagy egyenletesen átsültek.
- Más ételeket, például steaket is megfordíthat, hogy biztosítsa az egyenletes sütést.

Mikor kell rázni

- Rázza meg vagy fordítsa meg az ételt egyszer a sütés felénél, vagy többször is, ha szükséges.
- A Rázási emlékeztetőt úgy tervezték, hogy emlékeztesse Önt az ételek ellenőrzésére. Érintse meg a **SHAKE** gombot a Shake Reminder bekapcsolásához. Bizonyos funkciók automatikusan használják a Rázási emlékeztetőt (lásd **Sütési funkció beállításai**, 14. oldal).

Rázás emlékeztető

- A Rázási emlékeztető 5 hangjelzéssel figyelmeztet, és a kijelzőn villogni kezd **((SHAKE))** felirat.
- Ha nem veszi ki a kosarakat, a rázási emlékeztető 1 perc múlva ismét sípolni fog, és a kijelzőn a **((SHAKE))** felirat folyamatosan világít.
- A Rázási emlékeztető megszűnik, amint kiveszi a kosarat.

Sütési útmutató

Túltöltés

- Ha a kosár túl van töltve, az étel nem sül meg egyenletesen.
- **Ne** csomagolja be az ételt.

Sült burgonya

- Adjon hozzá ½-1 evőkanál / 8-15 ml olajat, hogy ropogós legyen.
- Ha nyers burgonyából készít sült krumplit, sütés előtt 15 percig áztassa vízben, hogy eltávolítsa a keményítőt. Az olaj hozzáadása előtt törlőkendővel itassa fel a felesleges vizet.
- A ropogósabb eredmény érdekében vágja kisebbre a nyers krumplit. Próbálja meg a sült krumplit ¼-szer 3 hüvelykes / 0,6 x 7,6 cm-es csíkokra vágni.

Tippek

- Ebben a sütőben bármilyen fagyasztott ételt vagy hagyományos sütőben süthető ételt elkészíthet.
- Sütemények, piték vagy bármilyen töltelékkel, tésztával készülő étel készítéséhez tegye az ételt hőálló edénybe, mielőtt a kosarakba tenné.
- Magas zsírtartalmú ételek készítésekor a zsír a kosár aljára csöpög. A túlzott füstképződés elkerülése érdekében öntse ki a zsiradékot a kosárból a sütés után.
- A folyadékban pácolt ételek magas víztartalma miatt fröcsöghetnek és felesleges füst képződhet. Szárítsa meg/ itassa fel a nedvességet az élelmiszerről sütés előtt.

Olaj használata

- Kis olajat adva az ételhez, ropogósabb falatokat kapunk. Legfeljebb 2 evőkanál / 30 ml olajat használjon.
- Az olajspray-k kiválóan alkalmasak kis mennyiségű olaj egyenletes felvitelére minden élelmiszer esetén.

Megjegyzés: *Ha többet szeretne megtudni a COSORI konyhájáról, tekintse meg a Receptkönyvünket és a Séf tippjeit.*

További funkciók

Sütés automatikus folytatása

- Ha kihúzza a kosarat, a készülék automatikusan megszakítja a sütést. A kijelző biztonsági funkcióként átmenetileg kikapcsol.
- Amikor visszahelyezi a kosarat, a sütő automatikusan folytatja a sütést a korábbi beállítások alapján.

Hőmérséklet mértékegységének váltása

- Tartsa lenyomva a **TEMP/TIME** gombot 3 másodpercig.
- A gép egyszer sípolni fog, és a hőmérséklet mértékegysége Fahrenheitről Celsiusra változik.
- Ismételje ugyanezt Fahrenheitre való visszaváltáshoz.

Hang be/ki kapcsolása

- Tartsa lenyomva a **BAKE** és **SHAKE** gombokat 3 másodpercig, amíg a sütő egyszer nem sípol és kikapcsol a hang. Ismételje meg ezt a műveletet a hang visszakapcsolásához.

Szüneteltetés

- Nyomja meg a ⏯ gombot a sütés szüneteltetéséhez. A gép leállítja a sütést, és a ⏯ szimbólum villogni fog, amíg újra meg nem érinti a ⏯ gombot a sütés folytatásához.
- 30 perc inaktivitás után a készülék kikapcsol.
- Ez a funkció lehetővé teszi a sütési program szüneteltetését anélkül, hogy a kosarat kivenné a készülékből.

Automatikus kikapcsolás

- Ha a sütőnek nincsenek aktív sütési funkciói, a gép 3 perc inaktivitás után törli az összes beállítást és kikapcsol.

Túlmelegedés elleni védelem

- Ha a készülék túlmelegszik, biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.
- Hagyja a sütőt teljesen kihűlni, mielőtt újra használná.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzés:

- *Minden használat után* ***mindig*** *tisztítsa meg a sütő kosarát és belsejét.*
- *A kosár fóliával való kibélelése (ilyenkor ne használja a crisper plate-et) megkönnyítheti a takarítást.*

1. Kapcsolja ki és húzza ki a sütőt. Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni. A gyorsabb kihűlés érdekében húzza ki a kosarat.

2. Szükség esetén nedves ruhával törölje át a sütő külső felületét.

3. A kosár és a crisper plate mosogatógépben mosható. A kosarat és a crisper plate-et forró, szappanos vízzel és dörzsmentes szivaccsal is elmoshatja. Szükség esetén áztassa be.

Megjegyzés:

- *A kosár és a crisper plate tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Kerülje a fém eszközök és a súroló tisztítószerek használatát.*
- *Mosás után vízfoltok lehetnek a kosáron. Ez normális. A kosár teljes megszáradásához 15 percig járassa a sütőt.*

4. Makacs zsírok esetén:

a. Egy kis tálban keverjen össze 2 evőkanál / 30 ml szódabikarbónát és 1 evőkanál / 15 ml vizet, hogy kenhető masszát kapjon.

b. Szivaccsal kenje a pasztát a felületre, és súrolja át. Öblítés előtt hagyja a felületet 15 percig állni.

c. Használat előtt szappannal és vízzel mossa ki a kosarat.

5. Tisztítsa meg a sütő belsejét egy enyhén nedves, nem súroló hatású szivaccsal vagy ruhával. Ne merítse vízbe. [***13. ábra***] Szükség esetén tisztítsa meg a fűtőtekercset az ételmaradványoktól.

6. Szárítsa meg használat előtt.

Megjegyzés: *Győződjön meg róla, hogy a fűtőtekercs teljesen száraz, mielőtt bekapcsolja a készüléket.*

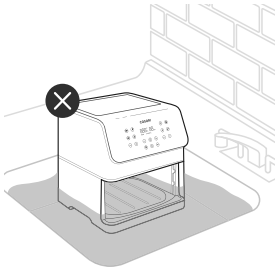

13. ábra

TARTOZÉKOK

A sütőhöz kiegészítő és csere tartozékok is kaphatók. További információért forduljon a **Ügyfélszolgálathoz** (lásd 23. oldal).

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A sütő nem kapcsol be.	Győződjön meg róla, hogy a sütő be van-e dugva.
	Helyezze be a kosarat teljesen a sütőbe.
Az étel nincs teljesen megsülve.	Helyezzen kisebb adag ételeket a kosárba. Ha a kosár túl van töltve, akkor az ételek nem lesznek eléggé átsütve.
	Növelje a sütési hőmérsékletet vagy időt.
Az ételek egyenetlenül sülnek meg.	Az egymásra vagy egymáshoz közel rakott ételeket sütés közben meg kell rázni vagy meg kell fordítani (lásd: **Az ételek rázása**, 16. oldal).
Az ételek nem ropogósak.	Az ételek ropogósabbá válhatnak, ha kis mennyiségű olajat permetezünk vagy ecsetelünk rájuk (lásd: **Sütési útmutatót**, 17. oldal).
A sült krumpli nem megfelelően van megsütve.	Lásd **Sült burgonya**, 17. oldal.
A kosár nem csúszik be megfelelően a sütőbe.	Ügyeljen arra, hogy a kosár ne legyen túltöltve élelmiszerrel.
	Győződjön meg róla, hogy a crisper plate helyesen van-e a kosárban.
A kosár koszos maradt.	A kosarat mosogatógépben is el tudja mosni. Győződjön meg róla, hogy alaposan megszáradt.
Sötét füst száll ki a sütőből.	Azonnal húzza ki a sütőt a konnektorból. A sötét füst azt jelenti, hogy ég az étel, vagy valamilyen áramköri probléma van. Várja meg, amíg a füst eloszlik, mielőtt kihúzza a kosarat. Ha az ok nem az odaégett étel volt, lépjen kapcsolatba az **Ügyfélszolgálattal** (lásd 23. oldal).

HIBAELHÁRÍTÁS (FOLYTATÁS)

Probléma	Lehetséges megoldás
Fehér füst vagy gőz jön ki a sütőből.	A készülék első használatakor vagy sütés közben előfordulhat, hogy fehér füstöt vagy gőzt bocsát ki. Ez normális jelenség.
	Győződjön meg arról, hogy a kosár és a sütő belseje megfelelően tiszta és nem zsíros.
	A zsíros ételek sütésénél az olaj a crisper plate alá szivárog. Ilyenkor az olaj fehér füstöt termel, és a kosár a szokásosnál forróbb lehet. Ez normális jelenség és nincs hatással a sütésre. A kosarat óvatosan kezelje.
A sütőnek műanyagszaga van.	Bármely forrólevegős sütőnek lehet műanyagszaga a gyártási folyamatból adódóan. Ez normális jelenség. Kövesse a **Próbaüzemre** vonatkozó utasításokat (12. oldal), hogy megszabaduljon a műanyagszagtól. Ha a műanyagszag továbbra is jelen van, forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd 23. oldal).
A kijelzőn a "E1" hibakód jelenik meg.	Áramköri hiba van a hőmérséklet-ellenőrzőn. Forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd 23. oldal).
A kijelzőn a "E2" hibakód jelenik meg.	A hőmérséklet-ellenőrző áramköre rövidzárlatos. Forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd 23. oldal).
A kijelzőn a "E3" hibakód jelenik meg.	A sütő túlmelegedés elleni védelme aktiválódott. Kapcsolja ki és húzza ki a sütőt, és hagyja teljesen kihűlni. Ha a kijelzőn továbbra is "**E3**" jelenik meg, forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd a 23. oldalt).

Ha az Ön problémája nem szerepel a listában, forduljon az **Ügyfélszolgálathoz** (lásd a 23. oldalt).

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék neve	Premium II Chef Edition 6,2-literes forrólevegős sütő
Típus	CAF-P651-KEUR
A saját érdekében javasoljuk, hogy rögzítse a rendelés azonosítóját és a vásárlás dátumát.	
A vásárlás dátuma	
Megrendelés azonosítója	

Cosori termékjótállás

Két (2) év* fogyasztói termékjótállás

Az JPK Trading Kft. garantálja, hogy a termék **az eredeti vásárlástól számított 2 évig** („Jótállási időszak") mentes az anyag- és gyártási hibáktól, feltéve, hogy a terméket a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően használták (pl. a tervezett környezetben és megfelelő körülmények között). ***Ez a garancia nem korlátozza az Ön jogait, amelyeket az Ön régiójában alkalmazandó nemzeti vagy regionális fogyasztóvédelmi törvények előírhatnak vagy biztosíthatnak, amely esetekben a Jótállási idő az alkalmazandó követelményeknek megfelelően a lehető legrövidebb idővel meghosszabbodik meg.***

Az Ön jótállási előnyei

A jótállási időszak alatt és a jelen jótállási szabályzatra is tekintettel a JPK Trading Kft saját kizárólagos belátása szerint (i) visszatéríti a vételárat, ha a vásárlás közvetlenül a Cosori online áruházból történt, (ii) kijavítja az anyag- vagy gyártási hibákat, (iii) kicseréli a terméket egy másik, azonos vagy nagyobb értékű termékre, vagy (iv) a vételár összegének megfelelő bolti jóváírást nyújt.

Kire terjed ki a jótállás?

Ez a jótállás csak a termék eredeti fogyasztói vásárlójára vonatkozik, és nem ruházható át a termék későbbi tulajdonosára, függetlenül attól, hogy a termék tulajdonosa a jótállás meghatározott időtartama alatt átruházta-e a tulajdonjogát. A jótállási előnyök igénybevételéhez az eredeti vásárlónak kell igazolnia a hibát vagy meghibásodást, valamint a vásárlás dátumát.

Vigyázzon a nem engedélyezett kereskedőkkel vagy eladókkal szemben

Ez a jótállás nem terjed ki a jogosulatlan kereskedőktől vagy eladóktól vásárolt termékekre. A JPK Trading Kft. jótállása csak azokra a termékekre terjed ki, amelyeket a cég minőségellenőrzésnek alávetett és a JPK Trading Kft. minőségellenőrzésének betartását vállaló hivatalos kereskedőktől vagy eladóktól került megvásárlásra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem engedélyezett weboldalon vagy kereskedőtől vásárolt termékek hamisítottak, használtak, hibásak lehetnek, vagy nem az Ön országában való használatra készültek. Ön úgy védheti meg magát és termékeit, ha meggyőződik arról, hogy csak a JPK Trading Kft.-től vagy annak hivatalos kereskedőitől vásárol.

Ha bármilyen kérdése van az adott vevőhellyel kapcsolatban, vagy ha úgy gondolja, hogy a terméket nem engedélyezett eladótól vásárolta, kérjük, lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálati csapatunkkal.

Mire nem terjed ki a jótállás?

- Normál elhasználódás, beleértve a normál kopó alkatrészeket, mint például a portartály, a szűrő, a hengerkefe, az akkumulátor és a hálózati kábel, vagy a burkolat vagy padló helytelen használatból eredő sérülése.
- Ha a vásárlást igazoló bizonylatot bármilyen módon megváltoztatták vagy olvashatatlanná tették.
- Ha a terméken lévő modellszámot, sorozatszámot vagy gyártási dátumkódot megváltoztatták, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.
- Ha a terméket az eredeti állapotához képest módosították.
- Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő utasításoknak és utasításoknak megfelelően használták.
- Ha a felhasználói kézikönyvben ajánlottaktól eltérő alkatrészek, kiegészítő berendezések vagy tartozékok csatlakoztatása okozta a károkat.
- Baleset, visszaélés, helytelen használat, hibás vagy nem megfelelő karbantartás által okozott károk vagy hibák.
- A terméken nem engedélyezett szolgáltató vagy a JPK Trading Kft.-től eltérő személy által végzett szervizelés vagy javítás által okozott károk vagy hibák.
- Károk vagy hibák, amelyek kereskedelmi használat, bérbeadás vagy olyan használat során keletkeznek, amelynél a terméket nem rendeltetésszerűen használják.
- Ha a készülék megsérült, többek között állatok, villámcsapás, rendellenes feszültség, tűz, természeti katasztrófa, szállítás, mosogatógép vagy víz által okozott károk esetén (kivéve, ha a használati útmutató kifejezetten nem írja elő, hogy a termék mosogatógépben mosható).
- Véletlen és szándékos károkozás.
- A termék árát meghaladó károk vagy hibák.

Jótállási szolgáltatás igénylése 5 egyszerű lépésben:

1. Győződjön meg róla, hogy a termék a megadott jótállási időszakon belül van.
2. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a számla és a rendelés azonosítójának másolatával vagy a vásárlást igazoló bizonylattal.
3. Győződjön meg róla, hogy a termék megvan. **NE** dobja ki a terméket, mielőtt felvenné velünk a kapcsolatot.
4. Vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálati csapatunkkal.
5. Miután Ügyfélszolgálati csapatunk jóváhagyta kérését, kérjük, küldje vissza a terméket a számla és a rendelési azonosító másolatával együtt.

Egyedüli és kizárólagos jogorvoslat

A FENTI JÓTÁLLÁS KÉPEZI A JPK TRADING KFT. KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉT, VALAMINT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGÉT A JELEN TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉK BÁRMELY JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGSZEGÉSE VAGY EGYÉB NEM MEGFELELÉSE ESETÉN. EZ A JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS, ÉS MINDEN MÁS JÓTÁLLÁS HELYÉBE LÉP. A JPK TRADING KFT. EGYETLEN ALKALMAZOTTJA VAGY BÁRMELY MÁS FÉL SEM JOGOSULT A JELEN TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZATBAN FOGLALT JÓTÁLLÁSON TÚLMENŐ JÓTÁLLÁST VÁLLALNI.

Jótállás kizárása

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A JPK TRADING KFT.-TŐL VÁSÁROLT TERMÉKEKET „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" BIZTOSÍTJA, ÉS A JPK TRADING KFT. EZENNEL KIZÁR MINDENFAJTA JÓTÁLLÁST, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST.

A felelősség korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A JPK TRADING KFT., ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, VAGY AZOK LICENCADÓI, SZOLGÁLTATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI, TISZTSÉGVISELŐI VAGY IGAZGATÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET:

(a) A JPK TRADING KFT.-TŐL VÁSÁROLT TERMÉKEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁROKÉRT, AMELYEK MEGHALADJÁK A VÁSÁRLÓ ÁLTAL A TERMÉKEKÉRT FIZETETT VÉTELÁRAT, VAGY

(b) KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKAT, MÉG AKKOR IS, HA A JPK TRADING KFT. VAGY VALAMELYIK BESZÁLLÍTÓJA FIGYELMEZTETTE AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL VAGY VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL.

ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRTÉRÍTÉS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY MÁS OKBÓL KELETKEZETT. FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A HIBÁS TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGET, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT.

A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZATBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A JPK TRADING KFT. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A NÁLA VÁSÁROLT TERMÉKEK CSERÉJÉVEL VAGY JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A MUNKA-, TELEPÍTÉSI VAGY EGYÉB, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VISELT KÖLTSÉGEKET, ÉS KÜLÖNÖSEN A TERMÉK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL VAGY CSERÉJÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKET.

Az Ön egyéb jogai

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ: (1) A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSÁT; (2) A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT; ÉS/VAGY (3) A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT; ÍGY A JELEN SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. EZEKBEN A JOGHATÓSÁGOKBAN ÖN CSAK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT KIFEJEZETTEN ELŐÍRT HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSSAL RENDELKEZIK. A SZAVATOSSÁG, A FELELŐSSÉG ÉS A JOGORVOSLATOK KORLÁTOZÁSAI A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.

BÁR EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, AZ ÖN JOGHATÓSÁGA SZERINT MÁS JOGAI IS LEHETNEK. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT AZ ÖNRE ÉS A TERMÉKRE VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK HATÁLYA ALÁ TARTOZIK. KÉRJÜK, TEKINTSE ÁT AZ ÖN JOGHATÓSÁGA SZERINTI TÖRVÉNYEKET, HOGY JOGAIT TELJES MÉRTÉKBEN MEGÉRTSE.

A jelen szabályzat módosításai

A jelen jótállás feltételeit és elérhetőségét saját belátásunk szerint módosíthatjuk, de a módosítások nem lesznek visszamenőleges hatályúak.

Ezt a jótállást a következők vállalják:
JPK TRADING KFT.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49
Magyarország

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van az új termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon segítőkész ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

JPK TRADING KFT.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Magyarország

Email: hello@cosori.hu

Kérjük, készítse elő a számlát és a megrendelés azonosítóját, mielőtt felveszi a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

MUTASSA MEG, MIT KÉSZÍTETT

Reméljük, hogy ez hasznos volt az Ön számára. Alig várjuk, hogy láthassuk gyönyörű ételkreációit! Ha szívesen megosztaná a képeket, közösségünk várja feltöltéseit - csak válassza ki a kívánt platformot.

www.cosori.hu

@cosorimagyarorszag

@cosori_magyarorszag

Cosori Magyarország

Vă mulțumim pentru achiziție!

(Sperăm că vă place noua dvs. friteuză la fel de mult ca și nouă!)

Fiți creativi cu COSORI

Descărcați aplicația gratuită VeSync pentru a accesa funcțiile smart, rețetele originale de la bucătarii Cosori, și altele!

Descoperiți colecția noastră de rețete Cosori online!
cosori.ro/cartideretete

Savurați rețetele unice apărute săptămânal, create *de șefii noștri!*
cosori.ro/retete

INTRAȚI ÎN CONTACT CU BUCĂTARII NOȘTRI!

Bucătarii noștri vă vor răspund cu drag la întrebări.

Email: hello@cosori.ro

În numele echipei Cosori

Vă dorim spor la gătit!

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Respectați măsurile de siguranță atunci când folosiți friteuza. Citiți toate instrucțiunile.

Instrucțiuni de siguranță

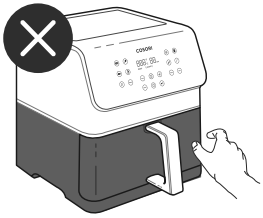

Figura 1

- **Nu** atingeți suprafața fierbinte! Folosiți mânerul. *[**Figura 1**]*

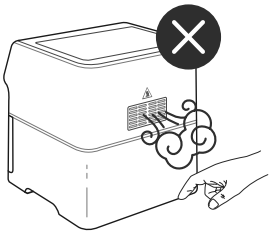

Figura 2

- **Nu** acoperiți orificiile de aerisire, deoarece prin ele iese abur fierbinte în timpul utilizării! Nu puneți mâinile sau fața în apropierea orificiilor de aerisire! *[**Figura 2**]*

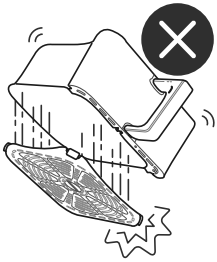

Figura 3

- **ATENȚIE:** Placa crisper a friteuzei poate cădea atunci când întoarceți coșul. *[**Figura 3**]*

Notă:

- *Introduceți cu fermitate placa crisper în coș pentru a reduce șansele ca acesta să cadă.*
- *Folosiți **întotdeauna** clești pentru a scoate cu prudență alimentele fierbinți.*

Siguranță generală

- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, **nu scufundați** carcasa, cablul sau ștecherul friteuzei în apă sau în lichide.
- Acordați o atenție deosebită copiilor, când aceștia folosesc sau se află în apropierea friteuzei!
- Scoateți friteuza din priză atunci când nu este utilizată sau când doriți să o curățați! Lăsați friteuza să se răcească înainte de a scoate sau de a introduce oricare dintre componentele sale!
- **Nu** utilizați friteuza dacă este defectă, ruptă sau dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat! Sunați la **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43).
- Utilizarea altor componente în afara celor recomandate de COSORI poate provoca vătămări corporale.
- **Nu** utilizați în aer liber!
- **Nu** așezați friteuza sau oricare dintre componentele sale pe o sobă sau un cuptor în funcțiune/încălzit!
- Fiți deosebit de atent atunci când mutați friteuza (sau când scoateți coșul), deoarece aceasta poate conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți!
- **Întotdeauna** așezați placa crisper pe o suprafață rezistentă la căldură după ce îl scoateți din coș.
- **Nu** folosiți bureți metalici pentru curățare! Fragmentele de metal care se desprind de pe burete vă pot provoca ulterior un șoc electric.
- Această friteuză poate fi utilizată de copii cu vârsta de peste 8 ani, respectiv de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe doar sub supraveghere adecvată sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a friteuzei și sunt conștienți de riscurile implicate.
- **Nu permiteți** copiilor să curețe sau să întrețină friteuza, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați de cineva.
- Copii trebuie supravegheați să nu se joace cu friteuza!
- Această friteuză nu poate fi utilizată cu un temporizator extern sau cu o telecomandă.
- **Nu** utilizați friteuza decât în scopul destinației sale.
- Nu este destinat utilizării comerciale! **Numai** pentru uz casnic!

Notă: *Consultați secțiunea* ***Curățare și întreținere*** *(pagina 38) pentru instrucțiuni cu privire la modul de curățare a accesoriilor.*

În timpul prăjirii

- Se utilizează pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură, departe de surse de căldură sau lichide.
- Friteuza funcționează **numai** cu aer cald. Nu umpleți **niciodată** vasul cu ulei sau altă grăsimi!
- **ATENȚIE:** Pentru evitarea șocurilor electrice, gătiți **doar** în coșul detașabil.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau de electrocutare, **nu** introduceți în friteuză alimente de mari dimensiuni sau ustensile metalice.
- **Nu** umpleți prea mult coșul friteuzei. Cantitățile mari de alimente pot atinge spiralele de încălzire și pot provoca un pericol de incendiu.
- **Nu** atingeți accesoriile (inclusiv placa crisper) în timpul sau imediat după prăjire!
- **Nu** acoperiți nicio parte a friteuzei cu folie metalică, cu excepția coșului, conform instrucțiunilor.
- **Nu** introduceți în friteuză hârtie, carton, plastic nerezistent la căldură sau alte materiale similare!
- **Nu** puneți niciodată hârtie de copt în friteuza fără alimente! Circulația aerului poate face ca hârtia să se ridice și să atingă bobinele de încălzire.
- Folosiți **întotdeauna** vase termorezistente! Fiți extrem de atent atunci când folosiți vase de gătit nemetalice sau din sticlă!
- Pentru a evita riscul de incendiu, **nu** acoperiți și nu permiteți ca friteuza să atingă materiale inflamabile (perdele, draperii, pereți etc.) atunci când este pornită.

- **Nu** așezați obiecte deasupra friteuzei atunci când aceasta este pornită.
- **Nu** depozitați în friteuza alte materiale decât accesoriile recomandate de COSORI atunci când nu este utilizată.
- Pentru a opri friteuza, apăsați o dată ⏻ Friteuza va emite un semnal sonor, indicatorul ⏻ va deveni portocalie, iar celelalte butoane se vor opri.
- Opriți și scoateți imediat friteuza din priză dacă vedeți că iese fum închis din ea. Fumul alb este un fenomen normal cauzat de încălzirea grăsimii sau de stropirea alimentelor, dar fumul închis înseamnă că alimentele se ard sau că există o problemă electrică. Așteptați ca fumul să se evacueze înainte de a scoate vasul. Dacă fumul nu a fost cauzat de mâncarea arsă, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți**! (a se vedea pagina 43).
- **Nu** lăsați o friteuză în funcțiune nesupravegheată!

Conexiunea la rețeaua electrică

- Opriți friteuza cu aer înainte de a scoate ștecherul din priză.
- **Nu** lăsați cablul de alimentare (sau orice prelungitor) să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei și nu permiteți ca acesta să atingă o suprafață fierbinte!
- Îndepărtați și aruncați stratul protector plasat pe sursa de alimentare a friteuzei pentru a preveni pericolul de sufocare.
- **Nu** folosiți niciodată o priză aflată sub tejghea atunci când conectați friteuza..
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către JPK Trading Kft. sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol electric sau de incendiu. Vă rugăm să contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (pagina 43)!
- Țineți friteuza și cablul acesteia departe de raza de acțiune a copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Friteuza trebuie utilizată numai cu sisteme electrice de **220-240 V, 50/60 Hz** și cu o priză cu împământare. **Nu o conectați** la un alt tip de priză. *[Figura 4]*

Prelungitoare

- Este prevăzut un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de a se încurca sau de a se împiedica de un cablu mai lung.
- Sunt disponibile prelungitoare mai lungi, care pot fi utilizate cu condiția să fie utilizate cu grijă. Dacă se utilizează un prelungitor mai lung:
  - Puterea electrică nominală marcată a setului de cabluri sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca și puterea electrică a friteuzei.
  - Cablul trebuie dispus astfel încât să nu se întindă peste tejghea sau blatul mesei de unde poate fi tras de copii sau de care se pot împiedica în mod neintenționat.
  - În cazul în care aparatul este de tip cu împământare, setul de cabluri sau prelungitorul trebuie să fie un cablu cu 3 fire cu împământare.

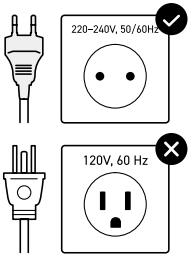

Figura 4

Câmpuri electromagnetice (CEM)

Friteuza cu aer cald Cosori respectă toate standardele privind câmpurile electromagnetice (CEM). În cazul în care este manevrată în mod corect și așa cum este descris în acest manual, dovezile științifice disponibile în prezent indică faptul că aparatul este sigur pentru utilizare.

Notă: *Articolele marcate cu următorul simbol pot atinge temperaturi ridicate și trebuie manipulate cu grijă.*

Acest produs este conform RoHS.
Acest produs este conform cu Regulamentul 2011/65/UE și cu modificările sale privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie dus la un punct de colectare adecvat pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor contribui la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului.

Pentru mai multe informații cu privire la modul de eliminare și reciclare a produsului, vă rugăm să contactați municipalitatea locală, furnizorul de servicii de gestionare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CUNOAȘTEȚI-VĂ FRITEUZA

Friteuza cu aer cald Cosori folosește tehnologia 360 Thermo IQTM pentru a găti cu puțin sau deloc ulei, astfel încât puteți pregăti rapid mese crocante și delicioase cu până la 85% mai puține calorii decât în friteuzele obișnuite cu ulei. Prin vasele detașabile antiaderente și designul intuitiv și sigur, friteuza cu aer cald Cosori va fi vedeta bucătăriei dumneavoastră.

Diagrama friteuzei

Notă:

- ***Nu** încercați să deschideți capacul friteuzei, nu este un capac care se deschide! [**Figura 5**]*
- *Coșul și placa crisper sunt fabricate din aluminiu metalic cu strat antiaderent.*

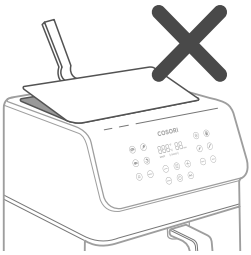

Figura 5

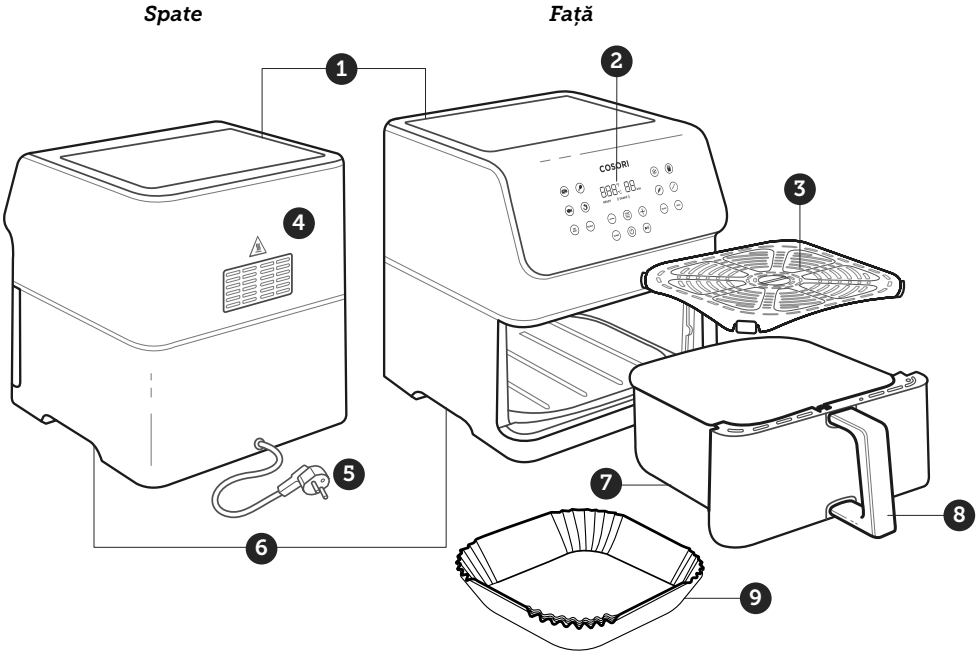

1. Admisie aer
2. Ecran de control
3. Placă Crisper
4. Emisie aer
5. Cablu de alimentare
6. Mânerele carcasei
7. Coș
8. Mânerul coșului
9. Farfurii de hârtie pentru friteuză

DIAGRAMA AFIȘAJULUI

Notă:

- *Când apăsați un buton pentru a utiliza o funcție de gătit, acesta va deveni albastru pentru a arăta că este activ. Dacă apăsați din nou, funcția va fi deselectată și veți reveni la prăjirea manuală cu aer comprimat.*
- *Pentru a salva sau reseta funcțiile de gătit, consultați* ***Setări funcții de gătit*** *(pagina 34).*

Funcții de gătit

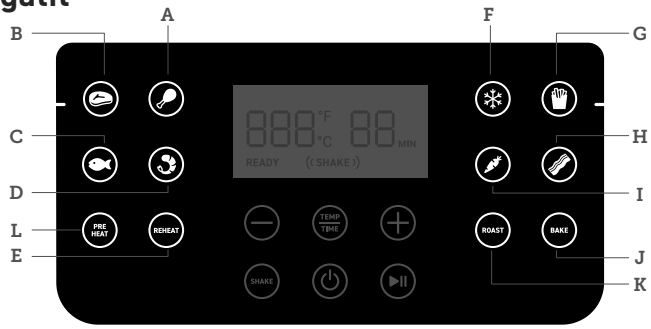

A. Pui
B. Friptură
C. Fructe de mare
D. Creveți
E. Reîncălzire
F. Alimente congelate
G. Cartofi prăjiți
H. Șuncă
I. Legume
J. Coacere
K. Grătar
L. Preîncălzire

Notă: *Activează/dezactivează Preîncălzirea (în timpul unei funcții de gătit sau în timpul gătitului manual).*

Panou de control

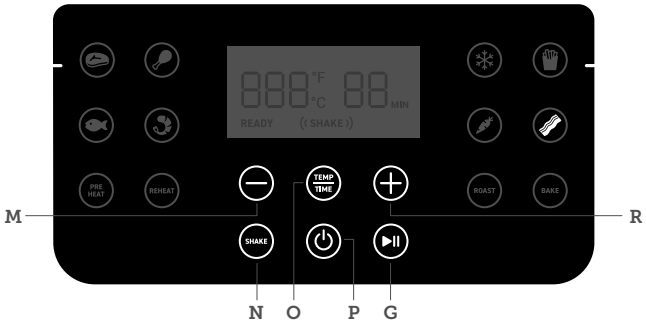

M. Reducerea timpului/temperaturii
N. Activare/dezactivare memento de scuturare
O. Comutare între controlul timpului și al temperaturii
P. Pornire/Oprire
Q. Start/ Pauză
R. Creștere timp/temperatură

DIAGRAMA AFIȘAJULUI (CONT)

Afișaj

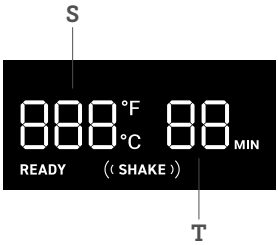

S. Afișarea temperaturii
T. Afișare timp

MESAJE PE AFIȘAJ

Funcția de gătit s-a încheiat.

Memento pentru a scutura sau întoarce alimentele.

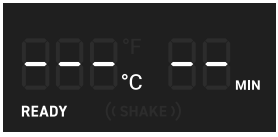

Friteuza este preîncălzită. Adăugați alimentele în coș. Gătitul va începe atunci când coșul este reintrodus.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Instalare

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe friteuză, inclusiv autocolantele temporare.
2. Așezați friteuza pe o suprafață stabilă, orizontală și rezistentă la căldură! Țineți aparatul departe de locurile pe care aburul le poate deteriora! (de exemplu, de pereți sau de dulapuri).

Notă: *Lăsați cel puțin 13 cm în spatele și deasupra friteuzei! [**Figura 6**] Lăsați suficient spațiu pentru a putea scoate coșul!*

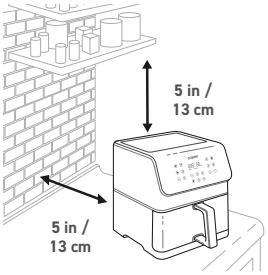

Figura 6

3. Spălați bine atât coșul, cât și placa crisper în mașina de spălat vase sau cu un burete care nu zgârie!

Notă: *Este posibil să existe pete de apă pe coș după spălare. Acest lucru este normal. Porniți friteuza timp de 15 minute pentru a usca complet coșul.*

4. Ștergeți interiorul și exteriorul friteuzei cu o cârpă ușor umedă. Uscați cu un prosop!
5. Aliniați săgețile de pe platoul crisper cu săgețile de pe coș și împingeți ferm în jos pentru a-l introduce. Așezați coșul în interiorul friteuzei. [***Figura 7***]

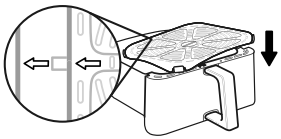

Figura 7

Test de funcționare

Un test de funcționare vă ajută să vă familiarizați cu friteuza, să vă asigurați că funcționează corect și să o curățați de orice resturi.

1. Asigurați-vă că coșul friteuzei este gol și conectați aparatul la rețeaua electrică!
2. Apăsați butonul **PREHEAT**. Pe ecran se afișează "**205°C**" și "**5 MIN**".
3. Apăsați butonul ⏯ pentru a începe preîncălzirea. Friteuza va emite un semnal sonor pentru a indica sfârșitul procesului de preîncălzire.
4. Scoateți coșul și lăsați-l să se răcească complet pentru 5 minute. După aceea puneți înapoi coșul gol în friteuză.
5. Apăsați butonul pentru a selecta funcția **Steak**. Pe ecran se afișează "**205°C**" și "**10 MIN**".
6. Apăsați de două ori **TEMP/TIME**. Timpul va clipi pe afișaj. Apăsați o dată butonul — pentru a schimba timpul pe 5 minute.

Notă: *Opțional apăsați **SHAKE** pentru a opri funcția de memento de scuturare, respectiv apăsați **PREHEAT** pentru a scoate funcția de preîncălzire.*

7. Apăsați butonul ⏯ pentru a începe. Friteuza va emite un semnal sonor pentru a indica sfârșitul procesului.
8. Scoateți coșul. Lăsați coșul să se răcească complet pentru 10-30 de minute.

Notă:

- *Orice friteuză poate avea un miros de plastic din cauza procesului de fabricație. Acest lucru este normal. Dacă mirosul de plastic nu se diminuează după un test de funcționare, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43).*
- *Aveți grijă atunci când întoarceți coșul după ce ați gătit, deoarece placa crisper fierbinte poate să cadă și să creeze un pericol pentru siguranță.*

UTILIZAREA FRITEUZEI

Preîncălzire

Vă recomandăm să preîncălziți înainte de a pune alimente în friteuză, cu excepția cazului în care aceasta este deja fierbinte. Alimentele nu vor fi gătite corespunzător fără preîncălzire

1. Conectați la priză. Atingeți ⏻ pentru a porni afișajul friteuzei.
2. Atingeți **PREHEAT** (PREÎNCĂLZIRE). Pe afișaj va apărea "**205°C**" și "**5 MIN**".
3. Opțional, apăsați **+** sau **—** pentru a modifica temperatura. Timpul se va regla automat.
4. Apăsați ⏯ pentru a începe preîncălzirea.
5. Când s-a încheiat procesul de preîncălzire, friteuza va emite un semnal sonor de 3 ori. Afișajul va arăta temperatura de preîncălzire setată. [*Figura 8*]

Temperatură	Timp
205°C / 400°F	5 minute
200°C / 390°F	5 minute
195°C / 380°F	5 minute
190°C / 370°F	5 minute
180°C / 360°F	4 minute
175°C / 350°F	4 minute
170°C / 340°F	4 minute
165°C / 330°F sau sub	3 minute

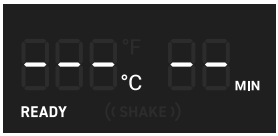

Figura 8

Notă:

- *Dacă nu se apasă niciun buton timp de 30 de minute, friteuza va șterge toate setările și se va opri.*
- *Toate funcțiile de gătire (cu excepția Bacon) includ Preîncălzirea. Pentru a sări peste procesul de Preîncălzire, apăsați **PREAHEAT** pentru a șterge funcția Preaheat.*

Prăjire cu friteuză

Notă:

- ***Nu** așezați nimic deasupra friteuzei. Acest lucru va perturba circulația aerului, iar calitatea alimentelor nu va fi corespunzătoare. [**Figura 9**]*
- *Friteuza cu aer cald nu este o friteuză cu ulei. **Nu** umpleți vasele cu ulei, grăsimi de gătit sau alte lichide.*
- *Aveți grijă la aburul fierbinte., când scoateți coșul din friteuză.*

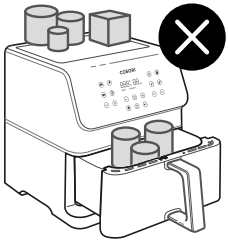

Figura 9

Setări funcții de gătit

Cu ajutorul programelor de prăjire prestabilite, puteți obține cu ușurință rezultate perfecte folosind friteuza dumneavoastră. Programele conțin setările ideale de temperatură și timp pentru gătitul unui anumit tip de alimente.

- Puteți personaliza timpul unei funcții (1-60 de minute), temperatura (75°-205°C / 170°-400°F), setările de preîncălzire și setările de memento de scuturare, cu excepția cazului în care este menționat.
- Pentru a personaliza o funcție:
  1. Alegeți o funcție și reglați timpul și temperatura. Opțional, adăugați/eliminați memento-ul de scuturare apăsând **SHAKE**, și adăugați/eliminați preîncălzire apăsând **PREHEAT**.
  2. Apăsați și mențineți apăsată pictograma funcției până când friteuza emite un semnal sonor 1 dată.
- Pentru a reseta o funcție:
  - Fără a efectua modificări, apăsați și mențineți apăsate atât pictograma de funcție, cât și pictograma Temp/Time timp de 3 secunde, până când friteuza emite un semnal sonor 1 dată.
- Pentru a reseta toate funcțiile:
  - Apăsați și mențineți apăsate atât **+** cât și **—** timp de 3 secunde până când friteuza emite un semnal sonor 1 dată.

Rezultatele pot varia. Consultați Ghidul nostru de referință rapidă și Cartea de rețete pentru un ghid de personalizare a funcțiilor pentru rezultate perfecte.

Notă: *Friteuza va reține cele mai recente setări ale funcției de gătit data viitoare când porniți friteuza.*

Funcția	Simbol	Temperatură implicită	Timp implicit (Minute)	Preîncălzire	Shake (Memento de scuturare)*
Friptură		205°C / 400°F	10	✓	✓
Pui		200°C / 390°F	20	✓	✓
Fructe de mare		190°C / 370°F	10	✓	
Creveți		190°C / 370°F	6	✓	✓
Bacon		160°C / 320°F	8		
Alimente congelate		195°C / 380°F	12	✓	✓
Cartofi prăjiți**		195°C / 380°F	18	✓	✓
Legume		205°C / 400°F	10	✓	✓
Grătar	ROAST	195°C / 380°F	15	✓	✓
Coacere	BAKE	165°C / 330°F	20	✓	
Preîncălzire	PRE HEAT	205°C / 400°F	5 (reglare automată)		
Reîncălzire	REHEAT	200°C / 390°F	5		

***** *A se vedea* ***Scuturarea alimentelor*** *(pagina 36).* ****** *A se vedea* ***Sfaturi de gătit*** *(pagina 37) pentru sfaturi privind prăjirea cartofilor copți.*

Prăjire cu friteuză

1. Așezați placa crisper în coș. Placa crisper facilitează scurgerea uleiului excesiv în partea inferioară a coșului.

Notă:
- *Utilizarea plăcii crisper este interzisă în cazul anumitor alimente, cum sunt brioșele și pâinea.*
- *Aliniați săgețile de pe placa crisper și fundul coșului atunci când o inserați.*

2. Selectați o funcție de gătit (a se vedea pagina 34).

Notă: *Funcțiile de gătit sunt programate cu un timp și o temperatură ideale pentru gătitul anumitor alimente. De asemenea, puteți seta un timp și o temperatură personalizate fără a alege o funcție.*

3. Opțional, personalizați temperatura și ora, activați/dezactivați Preîncălzirea și adăugați/eliminați funcția memento de scuturare. Puteți face acest lucru oricând în timpul gătitului.
   a. Apăsați **TEMP/TIME** pentru a modifica temperatura sau timpul. Temperatura sau timpul va clipi pe afișaj.
   b. Apăsați butoanele **+** sau **-** pentru a modifica temperatura (75°-205°C / 170°- 400°F) sau timpul (1-60 minute)

Notă:
- *Pentru a mări sau micșora rapid timpul sau temperatura, apăsați și mențineți apăsate butoanele **+** sau **-**.*
- *Dacă nu apăsați **TEMP/TIME**, atunci apăsarea butoanelor **+** sau **-** va schimba automat temperatura.*

   c. Apăsați **SHAKE** pentru a adăuga/elimina memento-ul de scuturare.
   d. Apăsați **PREHEAT** (Preîncălzire) pentru a adăuga/elimina Preîncălzirea.

4. Apăsați ⏯ pentru a începe prăjirea cu friteuza.

5. Când preîncălzirea este terminată, adăugați alimentele în coș atunci când pe afișajul friteuzei apare. [***Figura 10***]

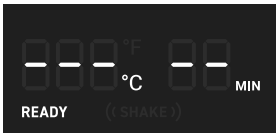

Figura 10

6. Dacă este activat funcția de memento de scuturare, aceasta va apărea la jumătatea timpului de gătire. Friteuza va emite un semnal sonor de 5 ori, iar **((SHAKE))** va clipi pe afișaj.
   a. Scoateți coșul din friteuză, având grijă la aburul fierbinte. Friteuza va întrerupe automat gătitul, iar afișajul se va stinge până când coșul este pus la loc.
   b. Scuturați sau întoarceți alimentele.
   c. Puneți coșul înapoi în friteuză.

Notă: *A se vedea **Scuturarea alimentelor** (pagina 36).*

7. Friteuza va emite un semnal sonor de 3 ori când este gata. Afișajul va arăta: [***Figura 11***]

Figura 11

8. Scoateți coșul din friteuză, având grijă la aburul fierbinte.
9. Scoateți alimentele din coș.
   a. Asigurați-vă că coșul este așezat pe o suprafață plană.

ATENȚIE: Placa crisper fierbinte poate cădea atunci când întoarceți coșul.

b. Fiți atenți la uleiul fierbinte sau la grăsimea colectată în coș. Pentru a evita stropirea, scurgeți uleiul înainte de a pune la loc coșul. [*Figura 12*]

10. Lăsați să se răcească înainte de curățare.

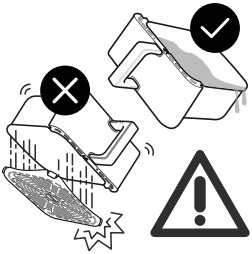

Figura 12

Scuturarea alimentelor

Modul de scuturare

- În timpul gătitului, scoateți coșul din friteuză și scuturați, amestecați sau întoarceți alimentele.
  - **a.** Pentru a scutura mâncarea:
    - Țineți mânerul coșului chiar deasupra unei suprafețe rezistente la căldură, din motive de siguranță. Scuturați coșul.
  - **b.** Dacă coșul este prea greu pentru a fi scuturat:
    1. Așezați coșul pe un suport sau o suprafață rezistentă la căldură.
    2. Scuturați cu grijă coșul.

    ***Notă: Nu** utilizați această metodă dacă există riscul stropirii cu lichide fierbinți.*
  - **c.** În cazul în care coșul este prea greu pentru a fi scuturat și sunt prezente lichide fierbinți:
    1. Așezați coșul pe un suport sau o suprafață rezistentă la căldură.
    2. Folosiți cleștele pentru a amesteca sau întoarce alimentele.
- Când scoateți coșul, friteuza cu aer va întrerupe automat gătitul. Ca o caracteristică de siguranță, afișajul se va stinge până când coșul este pus la loc.
- Când puneți coșul la loc, gătitul va fi reluat automat.
- Evitați să scuturați mai mult de 30 de secunde, deoarece friteuza poate începe să se răcească.

Ce trebuie scuturat

- Alimentele mici care sunt îngrămădite vor trebui de obicei scuturate, cum ar fi cartofii prăjiți sau nuggets.
- Fără scuturare, este posibil ca alimentele să nu fie crocante sau gătite uniform.
- Puteți întoarce alte alimente, cum ar fi friptura, pentru a asigura o rumenire uniformă.

Când să scuturați

- Scuturați sau întoarceți mâncarea o dată la jumătatea gătitului, sau de mai multe ori, dacă doriți.
- Memento de scuturare este conceput pentru a vă reaminti să verificați mâncarea. Atingeți **SHAKE** (Scuturare) pentru a activa memento-ul de scuturare. Anumite funcții utilizează automat Shake Reminder (Memento de scuturare) (consultați **Setări funcții de gătit**, pagina 34).

Memento de scuturare

- Memento-ul de scuturare vă va avertiza cu 5 semnale sonore, iar **((SHAKE))** va clipi pe afișaj.
- Dacă nu scoateți coșul, Shake Reminder va emite din nou un semnal sonor după 1 minut, iar pe afișaj va apărea un **((SHAKE))** continuu.
- Memento de scuturare va dispărea după ce scoateți coșul.

Sfaturi de gătit

Supraîncărcare

- Dacă coșul este prea încărcat, alimentele se vor găti neuniform.
- **Nu** îngrămădiți alimentele.

Cartofi prăjiți

- Adăugați ½-1 lingură / 8-15 ml de ulei pentru a obține textura crocantă.
- Când faceți cartofi prăjiți din cartofi cruzi, înmuiați cartofii cruzi în apă timp de 15 minute pentru a elimina amidonul înainte de prăjire. Uscați-i cu un prosop înainte de a adăuga ulei.
- Tăiați cartofii prăjiți cruzi mai mici pentru rezultate mai crocante. Încercați să tăiați cartofii prăjiți în fâșii de ¼ pe 3 inci / 0,6 pe 7,6 cm.

Sfaturi privind alimentele

- Puteți prăji în friteuză orice alimente congelate sau produse care pot fi coapte în cuptor.
- Pentru a face prăjituri, plăcinte sau orice aliment cu umplutură sau aluat, puneți alimentele într-un recipient termorezistent înainte de a le pune în coș.
- Prăjirea în friteuză a alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi va face ca grăsimea să se scurgă pe fundul coșului. Pentru a evita excesul de fum în timpul gătitului, scurgeți grăsimea rezultată după gătire.
- Alimentele marinate cu lichid creează stropi și exces de fum. Uscați aceste alimente înainte de a le prăji în friteuză.

Utilizarea uleiului

- Adăugarea unei cantități mici de ulei peste mâncare o va face mai crocantă. Nu folosiți mai mult de 2 linguri / 30 ml de ulei.
- Spray-urile de ulei sunt excelente pentru a aplica cantități mici de ulei în mod uniform pe toate alimentele.

Notă: *Pentru mai multe informații din bucătăria COSORI, consultați cartea noastră de rețete și sfaturile bucătarului.*

Mai multe funcții

Reluarea automată a gătitului

- Dacă scoateți coșul, friteuza cu aer va întrerupe automat gătitul. Afișajul se va stinge temporar ca o caracteristică de siguranță.
- Atunci când veți pune înapoi coșul, friteuza va relua automat gătitul pe baza setărilor anterioare.

Comutarea unităților de temperatură

- Apăsați și mențineți apăsat **TEMP/TIME** timp de 3 secunde.
- Friteuza va emite un semnal sonor o dată, iar unitatea de temperatură se va schimba din Fahrenheit în Celsius.
- Repetați pentru a comuta din nou la Fahrenheit.

Activarea/dezactivarea sunetului

- Țineți apăsate simultan **BAKE** și **SHAKE** timp de 3 secunde, până când friteuza emite un singur semnal sonor pentru a opri sunetul. Repetați pentru a activa din nou sunetul.

Pauză

- Apăsați ⏯ pentru a întrerupe gătitul. Friteuza se va opri din încălzire și ⏯ va clipi până când apăsați ⏯ pentru a relua gătitul.
- După 30 de minute de inactivitate, friteuza se va opri.
- Acest lucru vă permite să întrerupeți funcția de gătire fără a scoate coșul din friteuză.

Închidere automată

- Dacă friteuza nu are funcții de gătit active, aceasta va șterge toate setările și se va opri după 3 minute de inactivitate.

Protecție împotriva supraîncălzirii

- Dacă friteuza se supraîncălzește, aceasta se va opri automat, ca măsură de siguranță.
- Lăsați friteuza să se răcească complet înainte de a o folosi din nou.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Notă:

- ***Întotdeauna*** *curățați coșul friteuzei după fiecare utilizare.*
- *Tapetarea coșului (cu excepția plăcii crisper) cu folie poate ușura curățarea aparatului.*

1. Opriți și scoateți aparatul din priză! Lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța! Scoateți coșul pentru o răcire mai rapidă!
2. Dacă este necesar, ștergeți partea exterioară a aparatului cu o cârpă umedă.
3. Coșul și placa crisper pot fi spălate în mașina de spălat vase. De asemenea, puteți curăța coșul și placa crisper cu apă caldă cu detergent de vase lichid și un burete care nu zgârie. Înmuiați-le dacă este necesar.

Notă:

- *Coșul și placa crisper au un strat antiaderent. Evitați utilizarea ustensilelor metalice și a detergenților abrazivi!*
- *Este posibil ca după spălare să apară pete de apă coș. Acest lucru este normal. Porniți friteuza timp de 15 minute pentru a usca complet coșul.*

4. Pentru curățarea grăsimilor persistente:
   - **a.** Amestecați 2 linguriță/ 30 ml de bicarbonat de sodiu și 1 linguriță/ 15 ml de apă într-un castron mic pentru a obține o pastă, care se poate întinde.
   - **b.** Folosiți un burete pentru a întinde pasta pe coș și placa crisper și frecați! Lăsați pasta să acționeze 15 minute înainte de a clăti!
   - **c.** Clătiți înainte de utilizare cu apă și detergent de vase lichid.
5. Curățați interiorul aparatului cu un burete sau o cârpă ușor umedă, care nu zgârie. Nu scufundați în apă! [***Figura 13***] Dacă este necesar, curățați spirala de încălzire de reziduurile alimentare!
6. Uscați înainte de utilizare!

Notă: *Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că spirala de încălzire este complet uscată.*

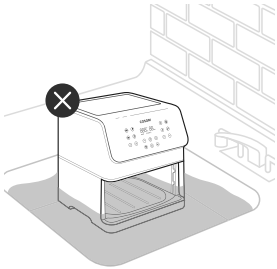

Figura 13

ACCESORII

Sunt disponibile accesorii suplimentare și de înlocuire pentru friteuza Dvs. Pentru mai multe informații, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43).

DEPANARE

Problemă	Posibile soluții
Aparatul nu pornește.	Asigurați-vă că aparatul este conectat la priză!
	Împingeți coșul în mod corespunzător în friteuză.
Mâncarea nu este complet gătită.	Puneți cantități mici de alimente în coș! Dacă coșul este supraîncărcat, alimentele nu se vor găti corespunzător.
	Măriți temperatura sau timpul de gătire!
Alimentele sunt gătite în mod neuniform.	Alimentele care sunt îngrămădite unele peste altele sau aproape unele de altele trebuie să fie scuturate sau întoarse în timpul gătitului (consultați secțiunea **Scuturarea alimentelor**, pagina 36).
Mâncarea nu este crocantă după gătirea în friteuză.	Pulverizarea sau ungerea cu pensula unei cantități mici de ulei ajută alimentele să devină mai crocante. (a se vedea **Sfaturi de gătit**, pagina 37).
Cartofii prăjiți nu sunt gătiți corespunzător.	A se vedea **Cartofi prăjiți**, pagina 37.
Coșul nu se poate glisa în mod adecvat la loc în friteuză.	Asigurați-vă că coșul nu este umplut prea tare cu alimente!
	Asigurați-vă că placa crisper este poziționat în mod corespunzător în coș.
Coșul este murdar.	Spălați coșul în mașina de spălat vase. Asigurați-vă că s-a uscat în mod complet.
Aparatul emite un fum închis la culoare.	Opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză dacă vedeți că emite fum închis la culoare. Fumul închis la culoare înseamnă că alimentele se ard, sau există o problemă electrică. Înainte de a scoate coșul, așteptați până când se risipește fumul. Dacă fumul nu a fost cauzat de mâncarea arsă, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43)!

DEPANARE (CONT.)

Problemă	Posibile soluții
Aparatul emite un fum alb sau iese abur din el.	Friteuza poate produce fum alb sau aburi atunci când o utilizați pentru prima dată sau în timpul gătitului. Acest lucru este normal.
	Asigurați-vă că ați curățat corect coșul și interiorul aparatului de orice depuneri de grăsime!
	Când se prăjesc alimente grase, se scurge grăsime sub placa crisper. Această grăsime produce fum alb, iar coșul poate fi mai fierbinte decât de obicei. Acest lucru este normal și nu afectează gătitul. Manevrați cu grijă coșul!
Friteuza miroase a plastic.	Din cauza procesului de fabricație, friteuza dumneavoastră poate mirosi a plastic. Acesta este un fenomen natural. Pentru a elimina mirosul, urmați instrucțiunile din secțiunea **Testul de funcționare**! (pagina 32) Dacă miroase a plastic în continuare, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43)!
Ecranul afișează codul de eroare "E1".	Există un circuit deschis în monitorul de temperatură. Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43)!
Ecranul afișează codul de eroare "E2".	Există un scurt circuit în monitorul de temperatură. Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43)!
Ecranul afișează codul de eroare "E3".	Protecția la supraîncălzire a friteuzei cu aer s-a activat. Opriți și deconectați friteuza cu aer și lăsați-o să se răcească complet. Dacă pe afișaj continuă să apară "**E3**", contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43).

Dacă problema întâmpinată nu se regăsește în lista de mai sus, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 43)!

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Produs	Fiteză Premium II Chef Edition de 6.2-Litri
Tip	CAF-P651-KEUR
Pentru propriul Dvs. beneficiu, vă recomandăm să păstrați numărul de identificare al comenzii și data achiziției.	
Data achiziției	
Numărul de identificare al comenzii	

Garanție pentru produse Cosori

Garanție de doi (2) ani* pentru produse de larg consum

JPK Trading Kft. garantează că produsul nu va prezenta defecte de materiale și de manoperă pentru o perioadă de **2 ani de la data achiziției inițiale** („Perioadă de garanție"), cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și îngrijire aferente (de exemplu, în mediul prevăzut și în circumstanțe normale). ***Prezenta garanție nu vă limitează drepturile care pot fi impuse sau acordate de legislația națională sau regională de protecție a consumatorilor în vigoare în regiunea dumneavoastră, caz în care Perioada de garanție este extinsă în conformitate cu cerințele aplicabile.***

Beneficiile garanției dumneavoastră

Pe Perioada de garanție și sub rezerva prezentei Politici de garanție, JPK Trading Kft., la discreția sa unică și exclusivă, (i) va rambursa prețul achiziției, dacă achiziția a fost făcută direct din magazinul online COSORI, (ii) va repara posibilele defecte de material sau de manoperă, (iii) va înlocui produsul cu un alt produs cu aceeași valoare sau mai mare sau (iv) va oferi credit în magazin, la valoarea prețului achiziției.

Cine este acoperit?

Prezenta garanție se extinde numai la cumpărătorul consumator inițial al produsului și nu este transferabilă niciunui proprietar ulterior al produsului, indiferent dacă dreptul de proprietate asupra produsului a fost transferat sau nu în perioada specificată a garanției. Cumpărătorul consumator original trebuie să verifice defectul sau funcționarea defectuoasă și să prezinte o dovadă a datei de achiziție pentru a revendica Beneficiile garanției.

Atenție la distribuitorii sau vânzătorii neautorizați

Prezenta garanție nu se extinde asupra produselor achiziționate de la distribuitori sau vânzători neautorizați. Garanția oferită de JPK Trading Kft. se extinde exclusiv asupra produselor achiziționate de la distribuitorii sau vânzătorii autorizați, care fac obiectul controalelor de calitate desfășurate de JPK Trading Kft. și care au fost de acord să se supună acestor controale de calitate. Rețineți că produsele achiziționate de pe un site web sau de la un distribuitor neautorizat pot fi contrafăcute, uzate, defecte sau pot să nu fie concepute pentru a fi utilizate în țara dumneavoastră. Vă puteți proteja propria persoană și produsele dacă vă asigurați că faceți achiziții de la JPK Trading Kft. sau distribuitorii autorizați ai acesteia.

Dacă aveți întrebări despre un anumit vânzător sau dacă suspectați că ați achiziționat produsul de la un vânzător neautorizat, vă rugăm să contactați Echipa noastră de asistență pentru clienți.

Ce nu este acoperit?

- Uzura normală, inclusiv piesele de uzură normale sau daunele apărute în urma utilizării necorespunzătoare.
- Dacă dovada de achiziție a fost modificată în vreun fel sau este ilizibilă.
- Dacă numărul modelului, numărul de serie sau codul datei de fabricație de pe produs a fost modificat, înlăturat sau nu este ilizibil.
- Dacă produsul a fost modificat comparativ cu starea sa inițială.
- Dacă produsul nu a fost utilizat în conformitate cu îndrumările și instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Daunele provocate prin conectarea unor echipamente periferice, echipamente suplimentare sau accesorii diferite de cele recomandate în manualul de utilizare.
- Daunele sau defectele provocate prin accidente, abuz, utilizare necorespunzătoare, întreținere improprie sau inadecvată.
- Daunele sau defectele provocate prin lucrări de service sau reparații la produs, efectuate de un prestator de servicii neautorizat sau de oricine altcineva în afară de JPK Trading Kft.
- Daunele sau defectele care apar în timpul utilizării comerciale, închirierii sau al oricărei utilizări care nu face parte din domeniul de utilizare al produsului.
- Dacă unitatea a fost deteriorată, incluzând, fără limitare, daunele provocate de animale, descărcări atmosferice, tensiuni anormale, incendiu, dezastre naturale, transport, mașina de spălat vase sau apă (dacă manualul de utilizare nu specifică în mod explicit faptul că produsul este compatibil cu mașina de spălat vase).
- Daune incidentale și conexe.
- Daune sau defecte care depășesc costul produsului.

Revendicarea serviciului de garanție în 5 pași simpli:

1. Asigurați-vă că produsul se află în perioada de garanție specificată.
2. Asigurați-vă că aveți o copie a facturii și a codului de identificare a comenzii sau o dovadă de cumpărare.
3. Asigurați-vă că aveți produsul. **NU** eliminați produsul înainte să ne contactați.
4. Contactați Echipa noastră de asistență pentru clienți.
5. După ce Echipa noastră de asistență pentru clienți v-a aprobat cererea, vă rugăm să returnați produsul împreună cu o copie a facturii și a codului de identificare a comenzii.

Despăgubirea unică și exclusivă

GARANȚIA SPECIFICATĂ ANTERIOR CONSTITUIE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A JPK TRADING KFT. ȘI DESPĂGUBIREA UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ DE CARE VEȚI BENEFICIA PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A ORICĂREI GARANȚII SAU PENTRU ALTE NECONFORMITĂȚI ALE PRODUSULUI, ACOPERITE DE PREZENTA DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIA PENTRU PRODUSE. PREZENTA GARANȚIE ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII. NICIUN ANGAJAT AL JPK TRADING KFT. ȘI NICIO ALTĂ PARTE NU ESTE AUTORIZATĂ SĂ ACORDE GARANȚII ÎN PLUS FAȚĂ DE GARANȚIA STIPULATĂ ÎN PREZENTA DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIA PENTRU PRODUSE.

Declinarea garanțiilor

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, CU EXCEPȚIA ASPECTELOR GARANTATE ÎN PREZENTA POLITICĂ DE GARANȚIE PENTRU PRODUSE, JPK TRADING KFT. VA FURNIZA PRODUSELE PE CARE LE-AȚI ACHIZIȚIONAT DE LA JPK TRADING KFT. „CA ATARE”, IAR JPK TRADING KFT. DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE GARANȚIE DE ORICE NATURĂ, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LEGALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANȚIE DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE ȘI GRAD DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitări de răspundere

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, JPK TRADING KFT., AFILIAȚII SAU LICENȚIATORII, PRESTATORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FUNCȚIONARII SAU DIRECTORII ACESTEIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU:

(a) DAUNE DE ORICE NATURĂ CE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSE ACHIZIȚIONATE DE LA JPK TRADING KFT., DAUNE CARE DEPĂȘESC PREȚUL DE ACHIZIȚIE PLĂTIT DE CUMPĂRĂTOR PENTRU PRODUSELE RESPECTIVE SAU

(b) DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONEXE SAU PUNITIVE, CHIAR ȘI ÎN CAZURILE ÎN CARE JPK TRADING KFT. SAU UNUL DINTRE FURNIZORII ACESTEIA AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SAU PROBABILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ȘI INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT CAUZATE DE FAPTE ILICITE (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU DE ORICE ALTĂ CAUZĂ. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ NU VA DEPĂȘI, ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, SUMA REALĂ PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRODUSUL DEFECT ȘI NICI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI, ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, PENTRU DAUNE SAU PIERDERI CONEXE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, DIRECTE SAU INDIRECTE.

CU EXCEPȚIA CELOR ACOPERITE DE PREZENTA DECLARAȚIE DE GARANȚIE PENTRU PRODUSE, JPK TRADING KFT. NU VA RĂSPUNDE PENTRU COSTURILE ASOCIATE CU ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA PRODUSELOR ACHIZIȚIONATE DE LA ACEASTA, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, COSTURILE DE MANOPERĂ, INSTALARE SAU ALTE COSTURI SUPORTATE DE UTILIZATOR ȘI, ÎN SPECIAL, ORICE COSTURI LEGATE DE ELIMINAREA SAU ÎNLOCUIREA ORICĂRUI PRODUS.

Alte drepturi pe care le puteți avea

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT URMĂTOARELE: (1) EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE; (2) LIMITAREA DURATEI GARANȚIILOR IMPLICITE ȘI/SAU (3) EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONEXE; PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA DECLINĂRILE DIN ACEASTĂ POLITICĂ SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN ACESTE JURISDICȚII, AVEȚI DOAR GARANȚIILE IMPLICITE CARE TREBUIE OFERITE ÎN MOD EXPLICIT, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. LIMITĂRILE GARANȚIILOR, RĂSPUNDERII ȘI DESPĂGUBIRILOR SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIE.

DEȘI PREZENTA GARANȚIE VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE, ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI ÎN JURISDICȚIA DUMNEAVOASTRĂ. PREZENTA DECLARAȚIE DE GARANȚIE FACE OBIECTUL LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, CARE SE APLICĂ PERSOANEI ȘI PRODUSULUI DUMNEAVOASTRĂ. CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN JURISDICȚIA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A VĂ ÎNȚELEGE PE DEPLIN DREPTURILE.

Modificări ale prezentei politici

Putem modifica termenii și disponibilitatea prezentei garanții la propria noastră discreție, dar nicio modificare nu va fi retroactivă.

Prezenta garanție este oferită de:
JPK TRADING KFT.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Ungaria

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dvs. produs, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți.

JPK TRADING KFT.
1138 Budapest,
Madarász Viktor u. 47-49.
Ungaria

E-Mail: hello@cosori.ro

Vă rugăm să aveți factura și numărul de identificare a comenzii pregătite înainte de a contacta Serviciul de asistență pentru clienți!

ARATĂ-NE CE AI PREGĂTIT!

Sperăm că acest material v-a fost de folos! Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem creațiile frumoase! Dacă doriți, împărtășiți cu noi fotografiile voastre superbe! Comunitatea noastră așteaptă să încărcați rețetele gătite de Dvs. Alegeți doar platforma pe care doriți să încărcați! Snap, tag și hashtag, bucătar Cosori!

www.cosori.ro

@cosori.ro

@Cosori Romania

COSORI

Questions or Concerns?

hello@cosori.hu
hello@cosori.ro

5 999574 990365